


スマートウォッチラウンド型

取扱説明書・保証書

【防水・防塵】について IP67 規格 - IEC (国際電気標準会議) JIS (日本工業規格)

この製品は IP67 生活防水の規格になります。手洗い、雨、浅瀬での使用には対応しますが水泳、シャワー、ダイビング、サーフィンなどには対応していません。この機能は恒久的なものではなく経年と共に劣化する場合がございます。製品が石鹸水、シャワージェル、洗剤、香水、ローション、オイルなどにさらされる場合や、サウナなどの高温多湿環境の場合、液体侵入による機器が損傷する恐れがあります。また、それらは無償修理の保証対象外になりますので十分ご注意ください。

対応デバイス



このたびは、ommix (オムミックス) をお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようなところに必ず保管しておいてください。

※写真はベルトがブラックです。他にブルー色、パープル色があります。




ご使用前に必ずお読みください

- ◆本製品は医療機器の代替品としてのご使用はできません。心拍計測は参考としてお使い下さい。
- ◆下記の方がご使用の場合は、医師と必ずご相談下さい。
 - ・医師の治療を受けている方で心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型の医療機器をご使用されている方。
 - ・普段あまり体を動かさない、運動・健康に不安のある方。

◆時計と携帯の連動が一旦切れていた場合に時刻が合わない場合があります。時計の時刻は携帯のBluetoothによって携帯の時刻が時計に反映されています。時計と携帯の連動が再開すれば時刻は携帯によって修正されます。ご了承下さい。

◆時計の付け方が適度でないか又は離れている場合は正しく測定できない場合があります。センサーが正しく当たっていない場合でも自動で感知する場合があります。ご了承下さい。

各部の名称

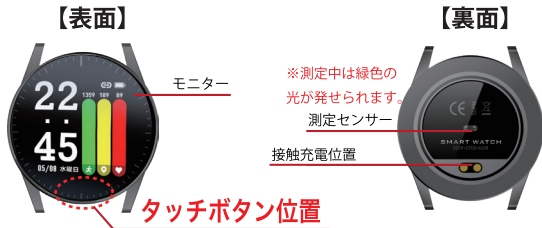

※測定中は緑色の光が発せられます。測定センサー

接触充電位置

タッチボタン位置

使い方 短押し (タップ) : タッチして離す / 長押し : 約 3~5 秒押す

1 ウォッチの使用準備 - ウォッチの充電

初めてお使いになるときは、1~2時間以上充電してください。

- 1 付属の充電器
- 2 ウォッチの裏側 蓋を開けた状態の充電器



蓋を開けた状態

USB 接続

お使いのパソコンまたは USB 接続口の付いたソケットをご使用し、コンセントから充電してください。



3 電池マークの緑がマックスになって点滅が終わったら充電終了です。

フル充電で、約 5 日稼働します。
(注意: 個人のご使用により稼働時間は異なります)

※しばらく使用しない場合は、電源を OFF (オフ) にすることをお勧めします。電源を ON (オン) のまま保管する際は 1 ヶ月に 1 回は充電して下さい。
(本製品は他の Bluetooth 機器からの接続要求にตอบสนองするために常に電力を消費しています)

お取り扱い上の注意

- 本体に強い衝撃、極度の高温、日焼けを与えないようにしてください。
- 解体、修理、改造はしないでください。
- 本機は 5V 電源 以下で充電してください。高压電源での充電は厳禁です。
- 本機の動作環境は 0°C~45°C です。爆発の原因になるので、火に投げ込むことはお控えください。
- 充電接点の腐食は、充電故障の原因になるので本体や充電器に水がかかった場合は、柔らかい布で拭き取ってから充電してください。ガソリン、洗浄剤、プロパノール、アルコール、防虫剤などの化学物質に触れないようご注意ください。
- 高压高磁気環境では本製品を使用しないでください。
- 本体をきつく付けたり、長く装着することで不快感や肌に異変を感じられた場合は、直ちにに外し医療機関にご相談することをお勧めします。肌に合わない場合は使用しないでください。
- 腕の汗を適時拭き取ってください。バンドが石鹸水、汗などで汚れたりまたアレルギーなどがある場合、長時間触れたままにすると皮膚アレルギー搔痒を引き起こす可能性がありますので、十分に気をつけてください。
- 頻繁にご使用される場合は、週 1 回程度、本体に十分注意をしながらバンド部分を掃除することをお勧めします。きれいな水で柔らかい布を湿らせ、軽く拭き取り十分乾燥させてください。

●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータの損失・破損などについては弊社は一切責任を負いかねます。また、本製品を使用中に発生した機器トラブルの保証はいたしかねます。また、第三者からのいかなる請求についても当社では一切責任を負えませんのであらかじめご了承ください。●OS やアプリのアップデートにより本製品が使用不能になった場合の保証はいたしかねます。●本製品は海外製品の為、操作方法や仕様が販売時期によって説明書と異なる場合がございます。また詳細な使用方法につきましてもお答えすることが出来ない場合がありますのであらかじめご了承ください。

保証について

- ◆正常な状態で使用中に万一故障が発生した場合は、お買い上げ日より 1 年間無料で保証させて頂きます。
- ◆保証対象は時計本体のみで、バンド・充電器は保証外となります。
- ◆製品検査の結果、正常な動作を確認できた場合は現品を継続してご使用頂き、不良が見つかった場合は交換致します。
- ◆部品の一部を代替部品で交換、または外觀の異なる別製品との交換になる場合もございますのでご了承下さい。
- ◆製品と保証書をお買い上げ店舗にご提示下さい。

保証期間内でも有料保証になる場合

- ◆中古品や転売・ネットオークション・フリマアプリ経由でご購入の場合
- ◆保証書が無い、または保証書にお買い上げ店名・お買い上げ年月日のご記入が無い、字句を訂正している場合
- ◆お客様ご自身による製品の分解・改造、誤った使用・不注意による製品水没・落下による故障
- ◆火災・落雷・水害などの天災、異常電圧による故障
- ※修理に関わる運賃・諸費用はお客様にてご負担願います。
- ※本保証書は上記保証規定により無料修理を保証するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

電源の入れ方 (※充電後画面が点いている場合はそのまま使用する)



1 タッチ位置を 3~5 秒長押しすると、振動してオンになります。

2 オンになると通常の最初の表示画面になります。

通常表示画面は 3 種類あります
通常表示画面のタッチボタンを 3~5 秒長押しすると他の 2 種類が順番に表示されます。

2 オフ方法 ※しばらく使用しない場合は、電源を OFF (オフ) にすることをお勧めします。

ウォッチの通常画面をタップして『その他の機能』に行きます。そこを長押しして入ります。次にいくつかタップして行くと『シャットダウン』が出ます。そこを長押しすると振動しながら画面が消えてオフとなります。

3 スマートフォンの使用準備—APP(アプリ)のダウンロード


お使いのデバイス(例:スマートフォン)で、QRコードをスキャンする。又は各大手アプリケーションストアから「WearFit2.0」ダウンロードしてインストールしてください。

共通
Android
ios



4 機器の番号を確認

下の説明「スマートウォッチ画面」の通常画面から短押し(タップ)して「その他の機能」に行き、そこを長押しして入ります。さらにそこからタップしていくと『本機について』がありそこに機器番号があります

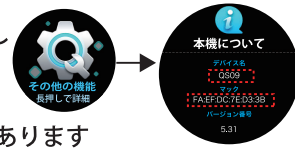


5 スマートウォッチとスマホの連動 / アプリの一部の画面

スマートフォン画面

※下の画像は Android 版です。iOS版は一部異なる場合がありますのでご了承下さい。

アプリ起動

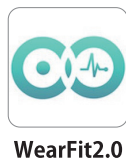


3でダウンロードが完了すると携帯画面にアイコンが表示されます。そのアイコンをタップして起動して下さい。




スマホとウォッチの連動 (ペアリング)

必ずウォッチをそばに置いてにタップして下さい。

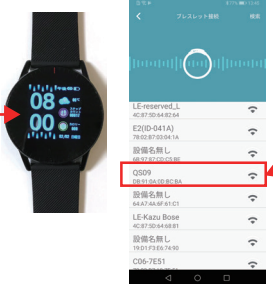

ウォッチの機器型番と機器の番号が出て来ます。同じのが出来たらその行をタップして下さい連動が始まります。

ウォッチの検索を始めます。

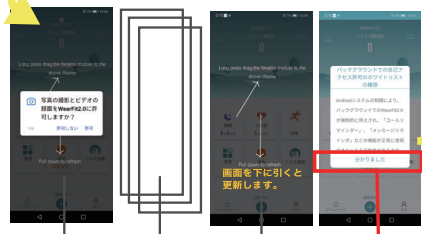

連動後も上のような画面がいくつも出てきます。画面に応じてタップして下さい。



『分かりました』をタップする

例えば長座注意設定の場合



マイページ



メイン画面からタップして設定や確認ができるページもあります。画面に応じてタップしながら設定するなどご自分に合わせてお使いください。

自分の情報 / 設置等


スマートウォッチ画面

3種類の通常表示画面はいつでもお好きな画面を選べます。




タッチボタン使い方


短押し: タップ
長押し: 約3~5秒押す

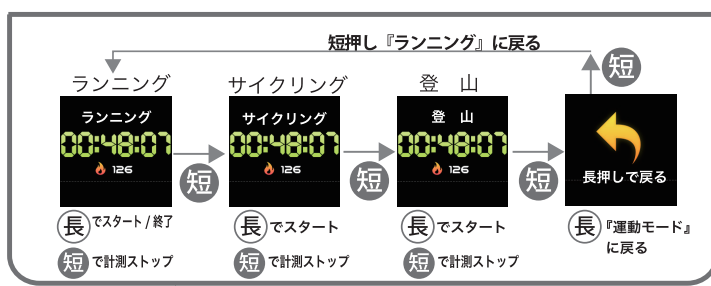


運動情報

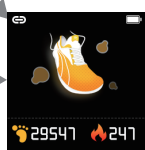

睡眠情報

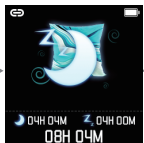

心拍数

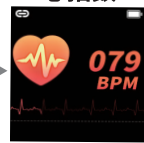


運動モード



その他の機能



『通常表示画面』に戻る

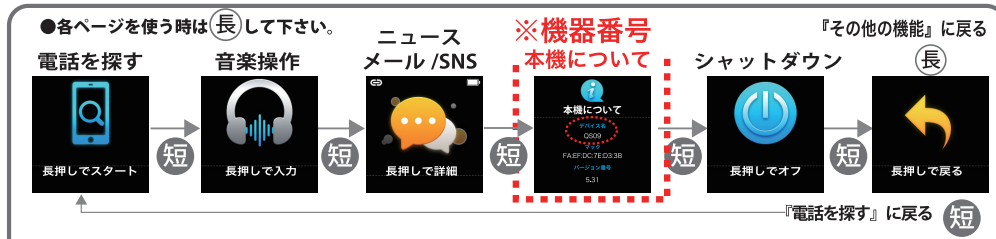

●お使いの携帯会社の機種や Android・iOS バージョンなどの違いで画面の表示や順番等が異なる場合があります。その場合は、画面のガイドにしたがって操作をしてください。●本製品は海外製品の為、盤面やアプリ内の文言等・操作方法・仕様が販売時期によって説明書と異なる場合がございます。また詳細使用方法につきましてもお答えすることが出来ない場合もありますのであらかじめご了承ください。

注意

その他: 携帯アプリからの設定でウォッチに出てくるアイコン



注意: 携帯のバージョンやアプリとの関係で作動しない場合もあります。ご了承ください。