

ご使用になる前に必ずお読みください。

Smart phone Watch CSシリーズ スクエア D型 WW22029 取扱説明書・保証書

対応デバイス



Android 4.3 以上 iOS 8.0 以上

注：らくらくホン・簡単スマホ等は、ご利用できません。

この度は、ommix(オムミックス)をお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるような場所に必ず保管してください。

※写真のベルト色はブラックです。【注】ベルトの色/素材は変更する場合がございます。本品の写真は印刷の高、色などは異なる場合があります。ご了承ください。

◆本製品は医療機器の代替品としてのご使用はできません。検温器/心拍計/血中酸素計は参考としてお使いください。

◆下記の方がご使用の場合は、医師と必ずご相談下さい。

- ・医師の治療を受けている方で心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型の医療機器をご使用されている方。
- ・普段あまり体を動かさない、運動・健康に不安のある方。

◆時計とスマホの連動が一旦切れていた場合に時刻が合わない場合があります。

時計の時刻はスマホのBluetoothによってスマホの時刻が時計に反映されています。時計とスマホの連動が再開すれば時刻はスマホによって修正されます。ご了承下さい。

◆時計の付け方が適切でないか又は離れている場合は正しく測定できない場合があります。

センサーが正しく当たっていない場合でも自動で感知する場合があります。ご了承下さい。

各部の名称



【光学センサーはLEDになります】

注：直視すると目がチカチカしたりする場合がありますのでご注意ください。

注：光アレルギー(光線過敏症)などの方は、まれに赤みや炎症、痒みなどを伴う場合がありますのでご注意ください。

【防水・防塵】について IP67 規格 - IEC(国際電気標準会議) JIS(日本工業規格)

この製品はIP67 生活防水の規格になります。手洗い、雨、浅瀬での使用には対応しますが水泳、シャワー、ダイビング、サーフィンなどには対応していません。この機能は恒久的なものではなく経年と共に劣化する場合がございます。製品が石鹸水、シャワージェル、洗剤、香水、ローション、オイルなどにさらされる場合や、サウナなどの高温多湿環境の場合、液体侵入により機器が損傷する恐れがあります。また、それらは無償修理の保証対象外になりますので十分ご注意ください。

⚠️ お取り扱い上の注意

- 本体に強い衝撃、極度の高温、長時間日光に当てることはしないでください。
- 解体、修理、改造はしないでください。
- 本機は 5V 電源 以下で充電してください。高圧電源での充電は厳禁です。
- 本機の動作環境は 0℃～45℃です。爆発の原因になるので、火に投げ込むことはお控えください。
- 充電接点の腐食は、充電故障の原因になるので本体や充電器に水がかかった場合は、柔らかい布で拭き取ってから充電してください。ガソリン、洗浄剤、プロパノール、アルコール、防虫剤などの化学物質に触れないようご注意ください。
- 高圧高磁気環境では本製品を使用しないでください。
- 本体をきつく付けたり、長く装着することで不快感や肌に異変を感じられた場合は、直ちに外し医療機関にご相談することをお勧めします。肌に合わない場合は使用しないでください。
- 腕の汗を適時拭き取ってください。バンドが石鹸水、汗などで汚れたりまたアレルギーなどがある場合、長時間触れたままにすると皮膚アレルギー掻痒、光アレルギーを引き起こす可能性がありますので、十分気をつけてください。
- 光アレルギー(光線過敏症)などの方は、まれに赤みや炎症、痒みを伴う場合がありますのでご注意ください。
- 頻繁にご使用される場合は、週 1 回程度、本体に十分注意をしながらバンド部分を掃除することをお勧めします。きれいな水で柔らかい布を湿らせ、軽く拭き取り十分乾燥させてください。
- 本体が破損した場合は、直ちに使用を中止してください。

●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータの損失・破損などについては弊社は一切責任を負いかねます。また、本製品を使用中に発生した機器トラブルの保証はいたしかねます。また、第三者からのいかなる請求についても当社では一切責任を負えませんのであらかじめご了承ください。●OS やアプリのアップデートにより本製品が使用不能になった場合の保証はいたしかねます。●本製品は海外製品の為、操作方法や仕様が販売時期によって説明書と異なる場合がございます。また詳細な使用方法につきましてもお答えすることが出来ない場合がありますのであらかじめご了承ください。

保証について

- ◆正常な状態で使用中に万一故障が発生した場合は、お買い上げ日より 1 年間無料で保証させていただきます。
- ◆保証対象は時計本体のみで、バンド・充電器は保証外となります。
- ◆製品検査の結果、正常な動作を確認できた場合は現品を継続してご使用頂き、不良が見つかった場合は交換致します。
- ◆部品の一部を代替部品で交換、または外観の異なる別製品との交換になる場合もございますのでご了承下さい。
- ◆製品と保証書をお買い上げ店舗にご提示下さい。

保証期間内でも有料保証になる場合

- ◆中古品や転売・ネットオークション・フリマアプリ経由でご購入の場合
- ◆保証書が無い、または保証書にお買い上げ店名・お買い上げ年月日のご記入が無い、字句を訂正している場合
- ◆お客様ご自身による製品の分解・改造、誤った使用・不注意による製品水没・落下による故障
- ◆火災・落雷・水害などの天災、異常電圧による故障
- ※ 修理に関わる運賃・諸費用はお客様にてご負担願います。
- ※ 本保証書は上記保証規定により無料修理を保証するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

スマートウォッチをご使用にあたって(よくあるご質問:Q&A)

※お客様からよく寄せられる質問をご紹介します。Q&Aをご確認したうえで不明な点などがありましたら、弊社サポートまでご連絡ください。

Q1. 充電ができない

プレスレットタイプでは、ウォッチ本体を差し込む向きに誤りがある場合があります。充電器を取り付けるタイプではウォッチの裏側の電極と充電器の電極が正しく接続されていない場合がありますのでご確認ください。

Q2. 充電したが、画面が点かない

充電が100%完了後にウォッチの電源が切れている場合があります。説明書に記載してある、『電源をオン』の操作を行ってください。それでも、点かない場合は充電方法が正しかったかどうか確認して、再度充電を行ってください。

Q3. ウォッチ画面がすぐ消えてしまう

電力消費を防ぐ為に、スリープ状態(画面の一時オフ)になるように工場出荷時は約3~5秒程度のスリープが設定されています。一部、アプリ内で点灯時間の設定が可能です。

Q4. 連動(ペアリング・バインディング)ができない

確認する点、『ウォッチが十分に充電がされているか』、『専用のアプリを使用しているか』、『スマホのBluetoothがオンになっているか』、『スマホのBluetoothの履歴が重複していないか』、『スマホとウォッチが近くにあるか』、『スマホが機内モードになっていないか』を必ずご確認ください。

Q5. 時間が合わない

ペアリングが出来ないと時間は合いません。ペアリング作業を行ってください。バッテリー節約の為、接続が切れることがあります。

Q6. 通知が来ない

ペアリングはできていますか。また、『Bluetooth』、『アプリの通知設定』、『スマホの通知許可』がオンになっているかご確認ください。

Q7. 天気が表示されない

最初にペアリングができていますかご確認ください。次にスマホの設定で使用するアプリの『位置情報』が『このAPPの使用のみ許可』になっているかをご確認ください。

Q8. 歩数のカウントがおかしい

歩数のカウントは、10ステップ以上より数えられ、30ステップ以上でデータは保存されます。ウォッチを着けている腕だけの強い動きなどでもカウントされる場合もあります。

Q9. ウォッチを着けてないのに睡眠が測定される

ウォッチに内蔵されている光学式心拍センサーは、LEDの光の反射の変化によって浅い睡眠と深い睡眠を記録しています。基本的には外している場合計測はされませんが、お使いの環境によりわずかな振動などで睡眠状態と判断されてしまう場合があります。また長時間動かず同じ姿勢でいた場合、睡眠と判断しデータを記録する場合もあります。

Q10. 一度繋げたペアリングが外れた場合


アプリ上で本体デバイス(ウォッチ)の情報が消えていたら、ペアリングが外れている証拠なので、再度ペアリング作業を行ってください。また、スマホによっては他のスマートウォッチでの接続履歴が記憶されている場合があり、ペアリングができない可能性があるため、そちらを削除(再接続可能)して、再度ペアリング作業を試みてください。

注) お使いの携帯会社やバージョンなどにより、表示が異なる場合がございます。

充電方法 (USB を使用した充電方法)

本体上ベルトを外して充電接続部を USB 口に差し込んで充電してください。

※ベルト部分をゆっくり左右にずらしながらしっかり引き抜いてください。

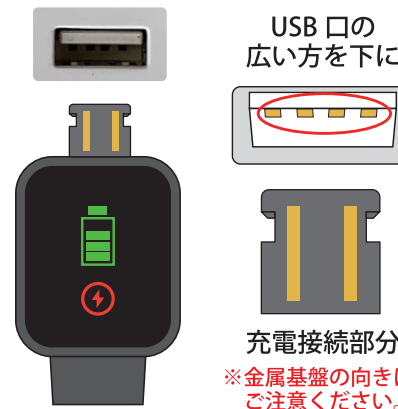

100%の充電で、通常約4~7日稼働します。
注: 使用方により稼働時間が変わります。

※ご不明な点がございましたらこちらのQRコードをご覧ください。

ご使用方法に関するサポート情報に
アクセス出来ます。



動画での使用説明はこちら



QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

株式会社アリアス

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町 44-1 イマス箱崎ビル 7F

① WW22029 の使い方

▲スマートフォンの『Bluetooth』がONになっているかご確認ください。また、事前に充電を行い、ウォッチの電波が入っていることを確認してください。

装着方法




- ① スマートウォッチは、手首に装着してください。
- ② 手首に合わせて調節穴の位置を決め、バンドを締めます。
- ③ 緩く締めるとセンサーが反応せず、測れない場合があります。

※十分に充電してからご使用ください。充電方法は、別紙に記載してあります。

電源をオン



ホームボタンを押して電源を入れて下さい。

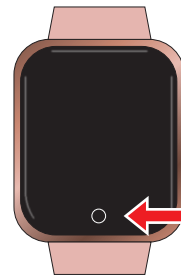

ホームボタンは丸印です


② アプリのインストール方法からペアリング(連動)までの手順



こちらのQRコードをスキャンまたは、APP storeで『Fit Pro』を検索して、アプリをインストールしてください。アプリをインストール後、以下の手順に従いウォッチとペアリング(連動)します。

※iPhoneの場合

※Androidの場合

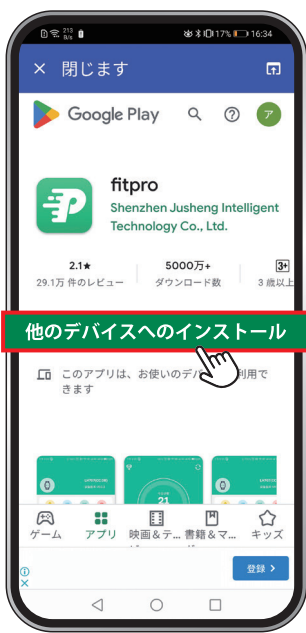

※許可しないを選択されてもご使用出来ます
どちらかご希望をタップ


※メール、パスワードを登録しなくてもご使用出来ます



※Androidでは「その他」で表示



※Androidでは文章が異なる場合がございます

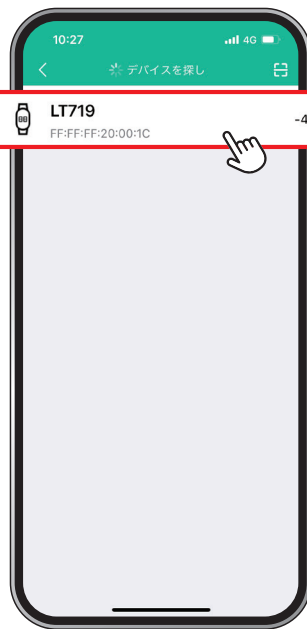

「その他」長押し切替でウォッチの型番を表示させ番号が合っているかご確認ください。



※型番の表示方法詳細は裏面に記載



ペアリング完了

正常にペアリング出来た場合このようなマークが表示されます



※時刻画面によっては、ペアリングのマークの位置が変わったり、マークが異なったり、また表示されないものもございます



"使用中のみ許可"のままにする

⚠️ ペアリングが出来ない場合

確認する点、『ウォッチが十分に充電がされているか』、『専用のアプリを使用しているか』、『スマホのBluetoothがONになっているか』、『スマホのBluetoothの履歴が重複していないか』、『スマホとウォッチが近くにあるか』、『スマホが機内モードになっていないか』を必ずご確認ください。

⚠️ ご注意

※お使いの携帯会社やバージョン、またアプリの再インストール、再ペアリングなどにより、表示の順番等が異なる場合がございます。その場合でも、こちらの内容にしたがって操作してください。
※本製品は、海外製の為、盤面やアプリ内の内容が販売時期によって説明書と異なる場合がございます。また、詳細使用方法につきましても、お答えすることができない場合がございますのであらかじめご了承ください。

③ スマートウォッチの主な機能と使用方法

⚠️ 正しくペアリングをされていないと正しい時刻が表示されません
 ※ウォッチ本体に時刻合わせの機能はありません、Bluetooth でスマホの時刻と連動して表示されます。

1. ホーム画面

※画面の切替は全てホームボタンで行います



長押し


初期画面長押しで別デザインの待受け画面と変更できます。ウォッチ本体操作では2パターンの切替ですがアプリ設定より多種多様なデザインより選択可能です。

※図は iPhone の場合です。Android では画面や文章が異なる場合がございます。



文字盤変更

設定

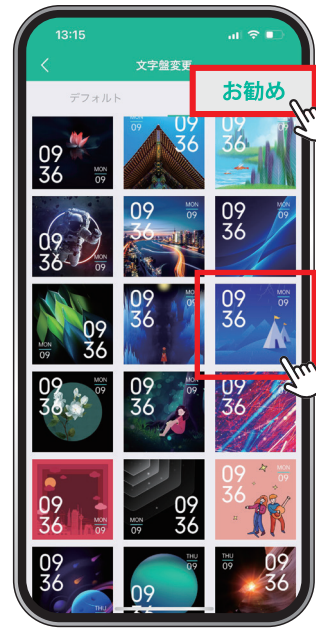

お勧め



文字盤を同期

同期が完了すると画面が変わります



※デフォルト以外の画面を選択された場合ホーム画面には心拍、歩数、カロリー等は表示されません。

2. 歩数、距離、消費カロリー




歩数、距離、消費カロリー等を計算して表示します
 アプリでプロフィール設定を行って下さい。

※これらは入力頂いたデータより独自の計算で算出しています
 実際の歩数、距離、消費カロリーとは多少誤差があります。




ユーザープロフィール

ウォッチを使用される方の情報を入力してください。

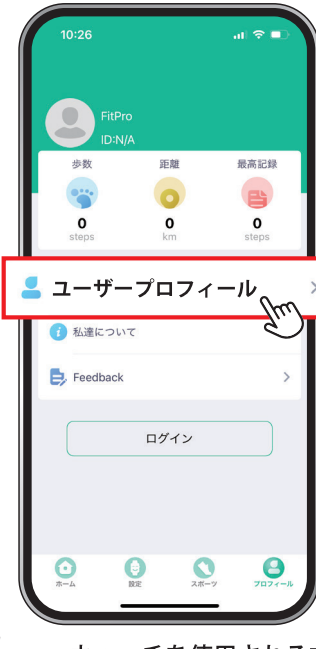

3. 心拍数、血中酸素

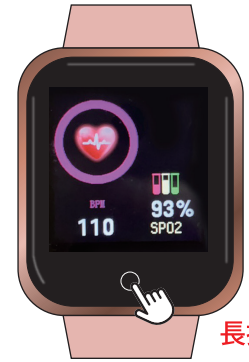

長押し

ホームボタン長押しで心拍数の測定を開始します。
 (本体裏面で緑色のLEDライトが点滅します)


※血中酸素は入力頂いたデータより独自の計算で算出しています
 実際の数値とは若干異なります。

4. 運動




長押し

ランニングモード

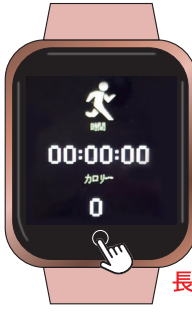

長押し

室内運動モード

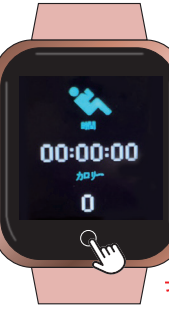

長押し

なわとび運動モード



長押し

ホームボタンを長押しして運動の種類を切り替えて下さい。長押しするとカウントが始まります、各種運動を開始してください。終わりましたら再度長押しして止めてください。運動種類に応じて消費カロリーが自動計算されます。


※これらは入力頂いたデータより独自の計算で算出しています。実際の消費カロリーとは多少誤差があります。

5. メッセージ



長押し

ホームボタンを長押ししてメッセージを確認できます。

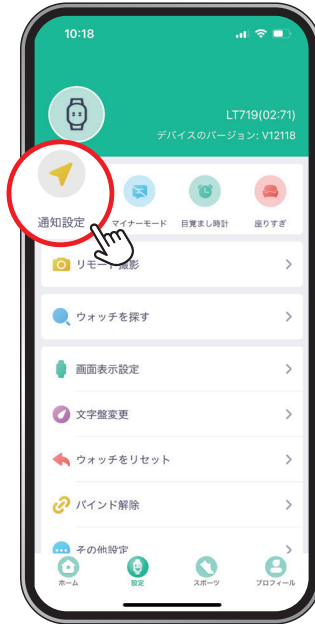

通知設定



通知させたい内容をアプリで選択して下さい。

6. 音楽



長押し

音楽操作



タップ

ホームボタンを長押しして音楽の操作が出来ます。

ホームボタンをタップして再生、一時停止、先送り、戻し等を操作出来ます。

7. その他



長押し

睡眠測定



天気



カメラ



長押しでカメラのリモート撮影モードになります。ホームボタンをタッチかウォッチを振る事で、カウントダウン「3、2、1」の後撮影を開始します。

※あらかじめアプリ内のリモート撮影を起動してからご使用下さい。



リモート撮影

※Androidでは「その他」で表示

サーチ



テーマ



リセット



型番表示
シャットダウン



タップ：次のカテゴリーへ
 長押し：操作の実行