


ご使用になるまえに

・単3形乾電池1本を図のように、電池の方向を間違えないように入れてください。

※電池は新しいものを使用してください。

また充電式の電池及びオキシライド乾電池は使用しないでください。

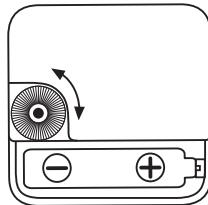

【本体裏面時計部】

- ①時刻合わせつまみ
- 電池の入れ方
プラスから先に入れてください。
- 電池の取り出し方
電池を左に押しながらプラスから取り出してください。

使用方法

①矢印の方向に回し、時刻を合わせてください。

時計の針は、あらかじめ分針を正しい時刻の4~5分先まで進めてから逆に戻し合わせてください。

※連続秒針について

秒針が流れるように静かに動きますが、無音ではありません。駆動音はします。また、音の聞こえ方には個人差があります。

使用される環境(部屋、壁)によって音の大きさが異なる場合があります。

お取扱上の注意

本品をお求め頂きました際ありがとうございます。

正しく安全にお使いいただくため、以下の注意をよくお読みください。

① 注意

- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
- ・お読みになった後は、必要となったときいつでもご覧になれるように必ず保管してください。
- ・『お取扱上の注意』も必ずよくお読みください。

- ◎本品は平らな場所に置いてご使用ください。
- ◎時計のつまみは必ず矢印の方向にお回しください。
- ◎アラームがついている時計の場合、アラームが鳴りだす時刻は、設定した時刻よりも多少の誤差(±5分以内)が生じます。アラーム音が低い音になったり、ゆっくりな音になったら電池を交換してください。
- ◎ライトがついている時計の場合、光が弱くなったら電池を交換してください。
- ◎床面に落する等、強い衝撃は故障の原因となりますのでご注意ください。
- ◎火気がある場所で使用したり、近づけたりしないでください。
- ◎時計を長時間使用しない時は、電池を外して保管してください。
- 寿命の切れた電池を長期間入れたまま放置しますと、漏液により内部機械部品が損傷する場合がありますのでご注意ください。
- ◎本品は防水加工をされていませんので、水中でのご使用や、水に触れるご使用は避けてください。(水分の侵入による故障は保証出来ません。)
- ◎高温や低温など、極端に温度差のあるところに本品を長時間放置しないでください。
- ◎分解しないでください。故障・ケガの原因となります。
- ◎直射日光の当たる場所、高温や低温など、極端に温度差のあるところでは、機能が低下したり、停止することがあります。また、常温(5°C~35°C)から外れた温度下で長時間放置しますと、電池が液漏れしたり電池寿命が短くなったりすることがありますのでご注意ください。
- ◎磁石・磁気類・磁気健康器具・バッグの留め金などその他の)に近付けると故障や機能精度低下の原因になりますのでご注意ください。
- ◎化学薬品類などに近づけたり、ガスの中でのご使用は避けてください。水銀またはシンナー・ベンジンなどの各種溶剤及びそれらを含有するものが付着しますと、変色・溶解・ひび割れ・変質の恐れがあります。
- ◎連続秒針機能がついている時計の場合、電池の残量がなくなると秒針の動きが不安定になることがあります。その際は電池を交換してください。

① 注意 電池の取扱い注意

- ・誤飲の危険がありますので幼児の手の届かないところに置いてください。
- ・電池を飲み込むと大変危険です。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ・万一、電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は、水で洗ってください。