


取扱説明書

WC-ES001-12改

単3形乾電池1本使用 別売

ご使用になるまえに

単3形乾電池1本を図のように電池の方向を間違えないように入れてください。
※電池は新しいものを使用してください。また充電式の電池は使用しないでください。

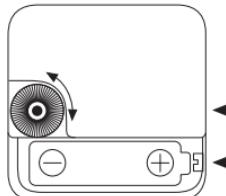


[本体裏面時計部]

使用方法

①を矢印の方向に回し、時刻を合わせてください。

時計の針は、あらかじめ分針を正しい時刻の4~5分先まで進めてから逆に戻して合わせてください。

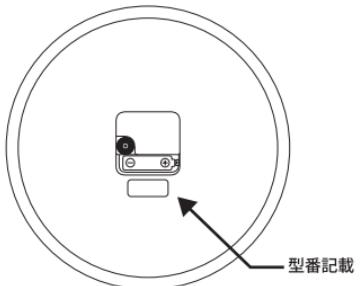

お取扱上の注意

本品をお求め頂きまして誠にありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、以下の注意をよくお読みください。

注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、必要となったときいつでもご覧になれるように必ず保管してください。
- 『お取扱上の注意』も必ずよくお読みください。

- 時計のつまみは必ず矢印の方向にお回しください。
- 時計をつける釘やフックはしっかりと壁などに固定し、時計が動かないよう固定してください。
- 床面に落下する等、強い衝撃は故障の原因となりますのでご注意ください。
- 火気がある場所で、使用したり近付けたりしないでください。
- 時計を長時間使用しない時は、電池を外して保管してください。
- 寿命の切れた電池を長期間入れたまま放置しますと、漏液により内部機械部品が損傷する場合がありますのでご注意ください。
- 本品は防水加工をされていませんので、水中でのご使用や、水に触れるご使用は避けてください。(水分の侵入による故障は保証できません。)
- 高温や低温など、極端に温度差のあるところに本品を長時間放置しないでください。
- 分解しないでください。故障・ケガの原因となります。
- 直射日光の当たる場所、高温や低温など、極端に温度差のあるところでは機能が低下したり、停止したりすることがあります。また、常温(5°C~35°C)からはずれた温度下で長時間放置しますと電池が漏液したり、電池寿命が短くなったりすることがありますのでご注意ください。
- 磁石・磁気類(磁気健康器具・バッグの留め金などその他)に近づけると故障や機能精度低下の原因となりますのでご注意ください。
- 化学薬品類などに近づけたり、ガスの中でのご使用は避けてください。
- 水銀またはシンナー・ベンジンなどの各種溶剤及びそれらを含有するものが付着しますと、変色・溶解・ひび割れ・変質の恐れがあります。

注意

電池の取り扱い注意

- 誤飲の危険がありますので幼児の手の届かないところに置いてください。
- 電池を飲み込むと大変危険です。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 万一、電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は、水で洗ってください。