

HS シリーズ・ファッションタイプ

取扱説明書・保証書

対応デバイス



Android 4.4以上

iOS 8.0以上
(iPhone5S以上)

このたびは、ommix (オムミックス) をお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前にこの取扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようなところに必ず保管して置いてください。

ご使用前に必ずお読みください

※写真のベルト色はゴールドです。本体は共通デザインで他にピンクゴールド・ネイビー・シルバーがあります。

- ◆本製品は**医療機器の代替品としてのご使用はできません。心拍計/血中酸素計は参考としてお使いください。**
- ◆下記の方がご使用の場合は、医師と必ずご相談下さい。
- ◆医師の治療を受けている方で心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型の医療機器をご使用されている方。
- ◆普段あまり体を動かさない、運動・健康に不安のある方。

◆時計とスマホの連動が一旦切れていた場合に時刻が合わない場合があります。時計の時刻はスマホのBluetoothによってスマホの時刻が時計に反映されています。時計とスマホの連動が再開すれば時刻はスマホによって修正されます。ご了承下さい。

◆時計の付け方が適度でないか又は離れている場合は正しく測定できない場合があります。センサーが正しく当たってない場合でも自動で感知する場合があります。ご了承下さい。

【防水・防塵】について IP67 規格 - IEC (国際電気標準会議) JIS (日本工業規格)

この製品は IP67 **生活防水の規格** になります。手洗い、雨、浅瀬での使用には対応しますが水泳、シャワー、ダイビング、サーフィンなどには対応していません。この機能は恒久的なものではなく経年と共に劣化する場合もございます。製品が石鹸水、シャワージェル、洗剤、香水、ローション、オイルなどにさらされる場合や、サウナなどの高温多湿環境の場合、液体侵入による機器が損傷する恐れがあります。また、それらは無償修理の保証対象外になりますので十分ご注意ください。

⚠️ お取り扱い上の注意

- 本体に強い衝撃、極度の高温、日焼けを与えないようにしてください。
- 解体、修理、改造はしないでください。
- 本機は 5V 電源 以下で充電してください。高圧電源での充電は厳禁です。
- 本機の動作環境は 0℃~45℃です。爆発の原因になるので、火に投げ込むことはお控えください。
- 充電接点の腐食は、充電故障の原因になるので本体や充電器に水がかかった場合は、柔らかい布で拭き取ってから充電してください。ガソリン、洗浄溶剤、プロパノール、アルコール、防虫剤などの化学物質に触れないようご注意ください。
- 高圧高磁気環境では本製品を使用しないでください。
- 本体をきつく付けたり、長く装着することで不快感や肌に異変を感じられた場合は、直ちに外し医療機関にご相談することをお勧めします。肌に合わない場合は使用しないでください。
- 腕の汗を適時拭き取ってください。バンドが石鹸水、汗などで汚れたりまたアレルギーなどがある場合、長時間触れたままにすると皮膚アレルギー掻痒、光アレルギーを引き起こす可能性がありますので、十分気をつけてください。
- 光アレルギー (光線過敏症) などの方は、まれに赤みや炎症、痒みを伴う場合がありますのでご注意ください。**
- 頻繁にご使用される場合は、週1回程度、本体に十分注意をしながらバンド部分を掃除することをお勧めします。きれいな水で柔らかい布を湿らせ、軽く拭き取り十分乾燥させてください。
- 本体が破損した場合は、危険ですので絶対に使用を直ちに中止してください。

●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータの損失・破損などについては弊社は一切責任を負いかねます。また、本製品を使用中に発生した機器トラブルの保証はいたしかねます。また、第三者からのいかなる請求についても当社では一切責任を負えませんのであらかじめご了承ください。●OS やアプリのアップデートにより本製品が使用不能になった場合の保証はいたしかねます。●本製品は海外製品の為、操作方法や仕様が販売時期によって説明書と異なる場合がございます。また詳細な使用方法につきましてはもお答えすることが出来ない場合がありますのであらかじめご了承ください。

保証について

- ◆正常な状態で使用中に万一故障が発生した場合は、お買い上げ日より1年間無料で保証させていただきます。
- ◆保証対象は時計本体のみで、**バンド・充電器は保証外**となります。
- ◆製品検査の結果、正常な動作を確認できた場合は現品を継続してご使用頂き、不良が見つかった場合は交換致します。
- ◆部品の一部を**代替部品**で交換、または**外観の異なる別製品との交換**になる場合もございますのでご了承下さい。
- ◆製品と保証書をお買い上げ店舗にご提示下さい。

保証期間内でも有料保証になる場合

- ◆中古品や転売・ネットオークション・フリマアプリ経由でご購入の場合
- ◆保証書が無い、または保証書にお買い上げ店名・お買い上げ年月日のご記入が無い、字句を訂正している場合
- ◆お客様ご自身による製品の分解・改造、誤った使用・不注意による製品水没・落下による故障
- ◆火災・落雷・水害などの天災、異常電圧による故障
- ※修理に関わる運賃・諸費用はお客様にてご負担願います。
- ※本保証書は上記保証規定により無料修理を保証するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ご使用方法


使用説明 (動画)

- この取扱書で順次 **1** から **4** をお読み下さい。
- ホームページに動画があります。右の QR コードを読み取ってご覧になれます。



QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

各部の名称

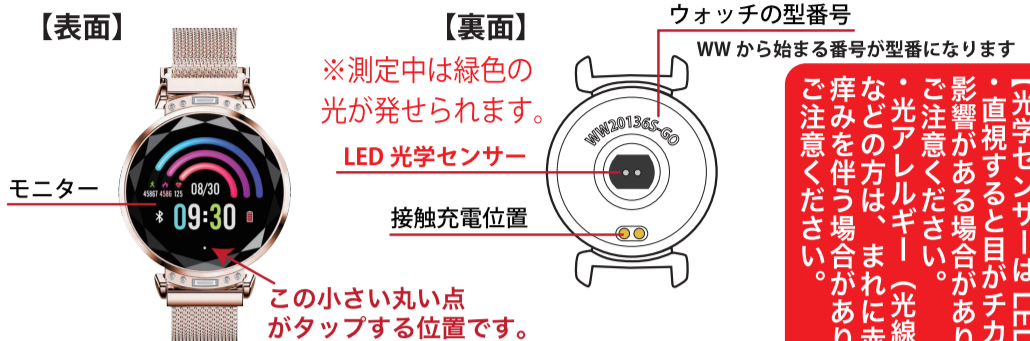

【光学センサーはLEDです】
・直視すると目がチカチカしたり影響がある場合がありますのでご注意ください。
・光アレルギー (光線過敏症) などの方は、まれに赤みや炎症、痒みを伴う場合がありますのでご注意ください。

- 心拍測定には、緑色の LED 光学センサーが使われており、血管に光を当てて反射量の比率を換算し表記する方式です。

1 ウォッチの使用準備 - ウォッチの充電方法

初めてお使いになるときは、1~2時間以上充電してください。

- ① 付属の充電器を使う
- ② フタはしっかりと閉めて下さい



フル充電で、通常稼働は約3~7日です。(注意：個人のご使用により稼働時間は異なります)

※しばらく使用しない場合は、電源を OFF (オフ) にすることをお勧めします。電源を ON (オン) のまま保管する際は1ヶ月に1回は充電をして下さい。(本製品は他の Bluetooth 機器からの接続要求に際して常に電力を消費しています)

電源のオンとオフ (※充電後画面が点いている場合はそのまま使用する)



注意 画面は、バッテリーの消費を防ぐため、約5秒間操作がないと自動で画面が消えてスリープになります。画面の○印ををタップすると画面が点灯します。

2 QR コードを使ってアプリをダウンロードする

お使いのスマートフォンで、QR コードをスキャンする。又は各大手アプリケーションストアから「Diri Fit」をダウンロードしてインストールしてください。

Android
iOS
共通です。



Google play

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

3 ウォッチにある機器番号【MAC Address】の確認



電源マークの下に型番・機器番号があります

拡大

型番 バージョン

SL-08/V1.0.1

0000

スマホとの連動で必要になります。

個々の機器の MAC 番号 (通信必要な番号) の下番号4桁

スマートフォン画面

※インストール画像は iOS 版 / Android 版の両方画面です。ペアリングとアプリ機能説明画像は iOS が基準となっていますが、Android も近い画面になります。



2でダウンロードするとアプリのアイコンがスマホ画面に出てきますアイコンをタップするとインストールが始まります。

無料です

Android の場合の注意

インストールの途中画面に広告などが出てくる事があります。インストールには関係ありません。必ず画面上に X 印があります。それをタップして閉じて下さい。

インストール

※お客様の携帯はご自身の種類ですが

Android版の場合

アイオーエス版の場合

※アプリ稼働時に必要なスマホの機能があり、それに対しては「許可」を選択して下さい。 ※アプリ設定時、画面の順番がキャリアによって異なる場合があります。画面の指示に従って進んで下さい。

アプリの主な機能

ホーム画面

- ◆ウォッチを着けているだけで自動的に計測を開始し、アプリにデータが表示されます。
- ◆ウォッチを着けて寝るだけで自動的に計測を開始し、アプリにデータが表示されます。

デバイス画面

- 時刻形式：12 時間、又は 24 時間表示が選べます。
- バッテリーの残量が、表示されています。
- タップするとウォッチがスマホを探し振動でお知らせします。
- タップするとスマホにカメラ画面が出てきます。被写体が決まったら、ウォッチを着けたまま腕を振り落とすと自動でシャッターがおります。
- 着信通知：タップすると下の画面が出ます。使用している SNS/SMS 系をタップして ON にしてください。
- 目覚まし：時刻や曜日など設定ができます。
- スタンドリマインダー：座りっぱなしにならないように立ち上がる時間をセットして、ウォッチ画面にアイコンと振動でお知らせします。
- 睡眠設定のオン/オフの設定をします。
- 設定した時間内は、通知関連が表示されません。
- 腕を上げた時の点灯のオン/オフ設定ができます。
- 月経周期の設定はここを [ON] にして下さい。ウォッチ画面にマークが表示されます。そして自分の周期などの情報を入れて下さい。ウォッチ画面にその時の情報がマーク表示されます。
- アプリのアップデートのバージョンとアップデートが分かります。
- アプリのリセット機能です。

プロフィール画面

- 個人の情報を入れて下さい。
- 1日の歩数目標をいれられます。
- スマホにあるヘルスアプリとの共有。
- 天気情報のオン/オフでオンに下さい。
- アプリのバージョン情報です。

スマートウォッチ画面

画面の動かし方

タップ 軽くポンとタッチする。
長押し 3~5 秒タッチしたまま押す。



●自動で計測する画面以外は、その画面で【長押し】すると操作に進みます。

時刻画面

テーマの画面のところで長押しして選べます。

歩数計

画面が出ると自動で計測します。

歩数・距離・カロリー

計測結果表示

心拍計

画面が出ると自動で計測します。

9種類のスポーツ設定

下段のに続く

着信通知の画面

アプリで設定が必要です。「デバイス」ページで【通知】の設定をして下さい。振動と共に音が出ます。

メッセージ

着信で出たメッセージはここで確認ができます。(全文でない場合もあり) 確認後削除されます。

睡眠測定

時計を着けて就寝すると自動で計測され、アプリにデータが保存されます。

スマホ検索

長押しすると【スマホ検索】をします。スマホの画面に振動とコメントと電子音でお知らせします。

タイマー

長押しして、タップでスタート。タップでストップ。長押しで戻る。

明るさ調節

長押しして、タップで調節できます。長押しで確定です。

時刻画面のテーマ設定

長押し

電源 ON/OFF

機器番号
機器番号 アプリのバージョン
SL08/1.0.3
0000

個々の機器の MAC 番号 (通信必要な番号) の下番号 4 桁

注意事項

●お使いの携帯会社の機種や Android・iOS 版などの違いで画面の表示や順番等が異なる場合があります。その場合は、画面のガイドに従って操作をしてください。●本製品は海外製品の為、盤面やアプリの文言等・操作方法・仕様が販売時期やアプリのアップデートなどによってパッケージの表記や取扱説明書と異なる場合がございます。また詳細使用方法につきましてもお答えすることが出来ない場合がありますのであらかじめご了承ください。