

対応デバイス



Android 4.4以上 iOS 9.0以上

この度は、ommix(オムミックス)をお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるような場所に必ず保管してください。

ご使用前に必ずお読みください

※写真のベルト色はブラックです。
【注】ベルトの色/素材は変更する場合がございます。本品の写真は印刷の為、色などは異なる場合があります。ご了承ください。

◆本製品は**医療機器の代替品としてのご使用はできません。検温器/心拍計/血中酸素計は参考としてお使いください。**
◆下記の方がご使用の場合は、医師と必ずご相談下さい。
・医師の治療を受けている方で心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型の医療機器をご使用されている方。
・普段あまり体を動かさない、運動・健康に不安のある方。

◆時計とスマホの連動が一旦切れていた場合に時刻が合わない場合があります。時計の時刻はスマホのBluetoothによってスマホの時刻が時計に反映されています。時計とスマホの連動が再開すれば時刻はスマホによって修正されます。ご了承ください。

◆時計の付け方が適切でないか又は離れている場合は正しく測定できない場合があります。センサーが正しく当たっていない場合でも自動で感知する場合があります。ご了承ください。

【防水・防塵】について IP67 規格 - IEC(国際電気標準会議) JIS(日本工業規格)

この製品は IP67 **生活防水の規格**になります。手洗い、雨、浅瀬での使用には対応しますが水泳、シャワー、ダイビング、サーフィンなどには対応していません。この機能は恒久的なものではなく経年と共に劣化する場合がございます。製品が石鹸水、シャワージェル、洗剤、香水、ローション、オイルなどにさらされる場合や、サウナなどの高温多湿環境の場合、液体侵入により機器が損傷する恐れがあります。また、それらは無償修理の保証対象外になりますので十分ご注意ください。

お取り扱い上の注意

- 本体に強い衝撃、極度の高温、長時間日光に当てることはしないでください。
- 解体、修理、改造はしないでください。
- 本機は 5V 電源 以下で充電してください。高圧電源での充電は厳禁です。
- 本機の動作環境は 0℃～45℃です。爆発の原因になるので、火に投げ込むことはお控えください。
- 充電接点の腐食は、充電故障の原因になるので本体や充電器に水がかかった場合は、柔らかい布で拭き取ってから充電してください。ガソリン、洗浄溶剤、プロパノール、アルコール、防虫剤などの化学物質に触れないようご注意ください。
- 高圧高磁気環境では本製品を使用しないでください。
- 本体をきつく付けたり、長く装着することで不快感や肌に異変を感じられた場合は、直ちに外し医療機関にご相談することをお勧めします。肌に合わない場合は使用しないでください。
- 腕の汗を適時拭き取ってください。バンドが石鹸水、汗などで汚れたりまたアレルギーなどがある場合、長時間触れたままにすると皮膚アレルギー掻痒、光アレルギーを引き起こす可能性がありますので、十分気をつけてください。
- 光アレルギー(光線過敏症)などの方は、まれに赤みや炎症、痒みを伴う場合がありますのでご注意ください。
- 頻繁にご使用される場合は、週 1 回程度、本体に十分注意をしながらバンド部分を掃除することをお勧めします。きれいな水で柔らかい布を湿らせ、軽く拭き取り十分乾燥させてください。
- 本体が破損した場合は、直ちに使用を中止してください。

●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータの損失・破損などについては弊社は一切責任を負いかねます。また、本製品を使用中に発生した機器トラブルの保証はいたしかねます。また、第三者からのいかなる請求についても当社では一切責任を負えませんのであらかじめご了承ください。●OS やアプリのアップデートにより本製品が使用不能になった場合の保証はいたしかねます。●本製品は海外製品の為、操作方法や仕様が販売時期によって説明書と異なる場合がございます。また詳細な使用方法につきましてはもお答えすることが出来ない場合がありますのであらかじめご了承ください。

保証について

- ◆正常な状態で使用中に万一故障が発生した場合は、お買い上げ日より 1 年間無料で保証させていただきます。
- ◆保証対象は時計本体のみで、**バンド・充電器は保証外**となります。
- ◆製品検査の結果、正常な動作を確認できた場合は現品を継続してご使用頂き、不良が見つかった場合は交換致します。
- ◆部品の一部を**代替部品**で交換、または**外観の異なる別製品**との交換になる場合もございますのでご了承ください。
- ◆製品と保証書をお買い上げ店舗にご提示下さい。

保証期間内でも有料保証になる場合

- ◆中古品や転売・ネットオークション・フリマアプリ経由でご購入の場合
- ◆保証書が無い、または保証書にお買い上げ店名・お買い上げ年月日のご記入が無い、字句を訂正している場合
- ◆お客様ご自身による製品の分解・改造、誤った使用・不注意による製品水没・落下による故障
- ◆火災・落雷・水害などの天災、異常電圧による故障
- ※修理に関わる運賃・諸費用はお客様にてご負担願います。
- ※本保証書は上記保証規定により無料修理を保証するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ご使用方法


- この取扱書で順次 **1** から **4** をお読み下さい。
- ホームページに動画があります。右の QR コードを読み取ってご覧になれます。



使用説明(動画)

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

各部の名称

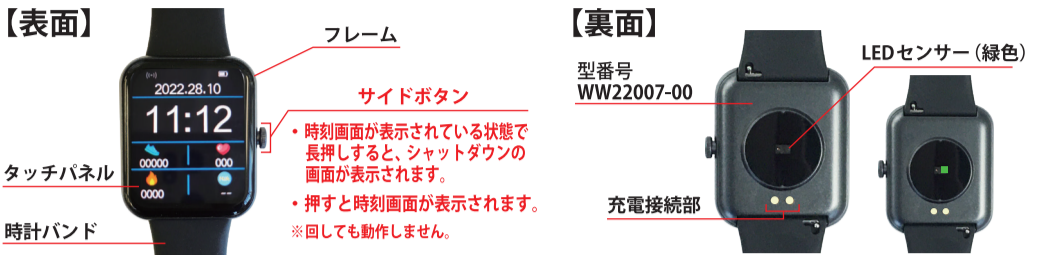

心拍数測定には、緑色 LED 光学センサーが使われております。血管に光を当てて反射量の比率を換算し表記する方式です。


【光学センサーは LED になります】
注: 直視すると目がチカチカしたりする場合がありますのでご注意ください。
注: 光アレルギー(光線過敏症)などの方は、まれに赤みや炎症、痒みを伴う場合がありますのでご注意ください。

1 ウォッチの使用前の充電方法




磁石式充電器を合わせることで、充電されます。
注: 完全放電された状態では、画面が表示されないことがあります。しばらく充電器を装着すると、充電画面が表示されます。不良ではございません。

装着方法

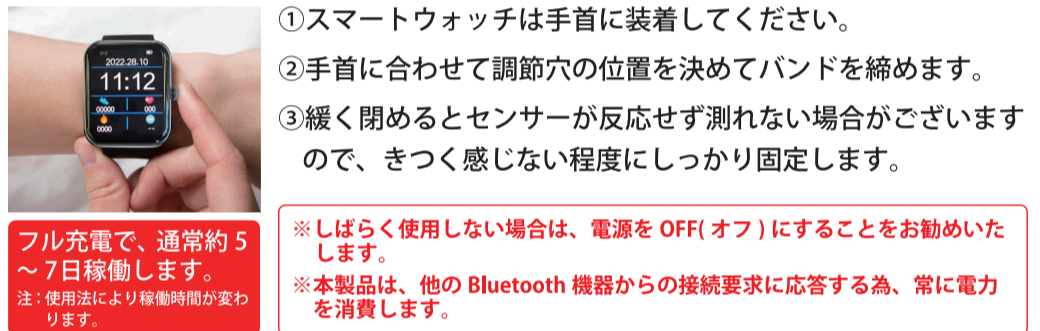

電源のオンとオフ ※充電後に画面が点いている場合は、そのまま使用する。

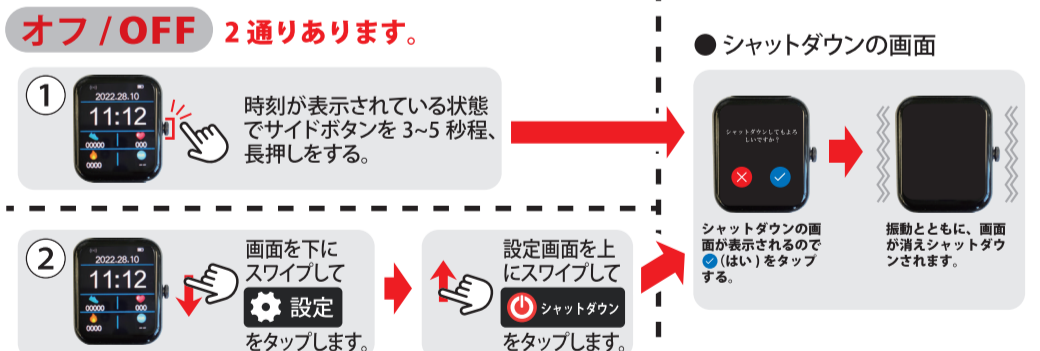

2 QR コードからアプリをダウンロード(無料)

お使いのスマートフォン(Android / iphone)で右の QR コードをスキャンする。または、大手アプリケーションストアから『JYouPro』をダウンロードしてインストールしてください。



QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

3 ウォッチの機器番号【商品情報】の確認



4 ウォッチとスマホのペアリング【連動】手順

⚠️ スマートフォンのBluetooth(設定画面)を必ずONにしてください。

2 でインストールしたアプリを開き、以下の手順で『JYouPro』のペアリングを行ってください。

スマートフォン(スマホ)画面

🔴 ←タップマーク(タッチする部分)

ios(iphone)

ios(iphone)のペアリング手順

- 入手: QRコードからアプリをインストールします。
- インストール: App StoreからJYouProをインストールします。
- 開く: JYouProアプリを開きます。
- 許可: 「JYouPro」に位置情報の利用を許可します。
- APPの使用中は許可: 「JYouPro」にBluetoothの接続を許可します。
- QRコードで接続: ウォッチ画面のQRコードをスマホのカメラで読み取ります。
- ペアリング: 「ペアリング」ボタンをタップします。
- 許可: Bluetoothペアリングの通知を許可します。
- ペアリング【連動】完了: ペアリングが完了し、ウォッチとアプリが連動します。

※こちらが表示されない場合でも、画面上部に表示されている『名称:(機器番号)』が表示されていればペアリング【連動】済みになります。

Android

Androidのペアリング手順

- ブラウザを開く: QRコードからアプリをインストールします。
- インストール: Google PlayからJYouProをインストールします。
- Google play: JYouProアプリを開きます。
- インストール: 「インストール」ボタンをタップします。
- 通知へのアクセス: 「通知へのアクセス」を許可します。
- 通知へのアクセス: 「通知へのアクセス」を許可します。
- 許可: 「許可」ボタンをタップします。
- 許可: 「許可」ボタンをタップします。
- 許可: 「許可」ボタンをタップします。
- 設備をスキャン: 「設備をスキャン」ボタンをタップします。
- アプリの使用中的み許可: 「アプリの使用中的み許可」を許可します。
- ペアリング【連動】完了: ペアリングが完了し、ウォッチとアプリが連動します。

上記の①～⑪と同じやり方。

注 1) お使いの携帯会社やバージョンなどにより、表示の順番等が異なる場合がございます。その場合でも、こちらの内容にしたがって操作してください。
 注 2) 本製品は、海外製の為、盤面やアプリ内の内容が販売時期によって説明書と異なる場合がございます。また、詳細使用方法につきましては、お答えすることができない場合がございますのであらかじめご了承ください。

アプリの主な機能(スマホの画面) ※説明画像は、ios(iphone)を基準としてますが、Androidも内容は同じです。

ホームページ

ワーキング、睡眠、心拍数、運動

それぞれウォッチに記録された情報をアプリで確認ができます。画面下の『ホームページ』を選び、右上の🔴マークをタップすることで、データが更新されます。

運動

履歴

5種類の運動モードの設定が可能
 ※使用する際は、こちらの🔴マークをタップして位置情報は『常に』を選択し、ウォッチとスマホを携帯して使用します。

設備

ウォッチの商品情報と同期した最終日時。
 ウォッチとのペアリング解除。
 これらの通知をすべてONにしてください。
 ウォッチの時刻画面の変更が可能です。
 自分のスマホに保存してある画像で、オリジナルの壁紙が作れます。
 4種類のリマインダー(通知機能)の設定が可能です。
 ウォッチの画面をタップ、または本体横の「サイドボタン」を押すことで、遠隔操作でスマホのカメラで写真を撮影する事ができます。

- 機器を探す
- 工場出荷状態に初期化
- 省電力モード
- 更新プログラム確認
- 自動的心拍数を測定
- 時間表示形式

マイページ

個人情報を入力することで総合的にアプリが判断した内容を提示することがあります。
 ※入力しなくても操作は可能です。

スマートウォッチの主な機能(画面の動かし方は、スマホと同じです。)

時刻画面 (初期設定画面)

時刻表示変更: 時刻画面を長押しして時刻表示変更可能。
 サイドボタン: 時刻画面に戻る時は、サイドボタンを押す。長押ししてシャットダウン。
 ⚠️ スマホとペアリング【連動】していないと正しい時間が表示されません。

各機能設定① (時刻画面を上スワイプで下画面)

- 歩数計
- メッセージ
- 睡眠
- トレーニング～7種類の測定
- ヘルスケア～心拍数と血中酸素測定
- 天候
- 明るさ調整
- ストップウォッチ
- 画面表示の時間
- 設定
- ライト
- スマホを探す
- 音楽
- 呼吸トレーニング
- カメラ～シャッターの遠隔操作
- 画面の表示変更
- カレンダー

他の機能設定 (時刻画面を下スワイプで上画面)

- ライト
- 明るさ調整
- バイブレーション
- 設定
- ナイトモード
- ロック
- 言語
- アプリ QR コード
- 製品情報
- リセット
- 再起動
- シャットダウン

各機能設定② (時刻画面を左スワイプで右画面)

歩数計

steps: 00000 STEP
0000 KCAL
0.00 KM

・ウォッチを装着すると、自動的に測定します。

心拍数

心拍数測定中
BPM: 000 ▲000

・ウォッチを装着すると、自動的に測定します。

睡眠

睡眠: 07h30m
01:30
06:00

・ウォッチを装着しながら、睡眠すると睡眠データが表示されます。

音楽

音楽再生画面

・アプリとペアリング【連動】している状態であれば、ウォッチで音楽の操作が可能です。

天候

天候: Unknown
Air quality: Excellent
Tomorrow: ...

・アプリとペアリング【連動】している状態であれば、ウォッチで天候の確認ができます。

⚠️ 本製品は医療機器の代替品としてのご使用はできません。心拍計と血中酸素計はあくまでも運動時の参考としてお使いください。