

スマートウォッチ

取扱説明書・保証書

取説No.G-SMW2b

対応デバイス



Android 4.4以上



iOS 8.0以上



この度は、T-sports スマートウォッチをお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるような場所に必ず保管してください。

ご使用の前に必ずお読みください

※写真のベルト色はブラックです

◆本製品は医療機器の代替品としてのご使用はできません。心拍計/血中酸素計は参考としてお使いください。
◆下記の方がご使用の場合は、医師と必ずご相談下さい。
・医師の治療を受けている方で心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型の医療機器をご使用されている方。
・普段あまり体を動かさない、運動・健康に不安のある方。

◆時計とスマートフォンの連動が一旦切れていた場合に時刻が合わない場合があります。時計の時刻は Bluetooth によってスマートフォンの時刻が時計に反映されています。時計とスマートフォンの連動が再開すれば時刻はスマートフォンによって修正されます。ご了承下さい。

◆時計の付け方が適度でないかまたは離れている場合は正しく測定できない場合があります。センサーが正しく当たっていない場合でも自動で感知する場合があります。ご了承下さい。

【防水・防塵】について IP67 規格-IEC (国際電気標準会議) JIS (日本産業規格)

この製品は IP67 生活防水の規格になります。手洗い、雨などでの使用には対応しますが水泳、シャワー、ダイビング、サーフィンなどには対応していません。この機能は恒久的なものではなく経年と共に劣化する場合がございます。製品が石鹸水、シャワージェル、洗剤、香水、ローション、オイルなどにさらされる場合や、サウナなどの高温多湿環境の場合、液体侵入による機器が損傷する恐れがあります。また、それらは無償修理の保証対象外になりますので十分ご注意ください。

お取り扱い上の注意

- 本体に強い衝撃、極度の高温、直射日光を長時間当てないようにしてください。
- 解体、修理、改造はしないでください。
- 本体は 5V 電源以下で充電してください。高压電源での充電は厳禁です。
- 本製品の動作環境は 0℃～45℃です。爆発の原因になるので、火に投げ込むことはお控えください。
- 充電接点の腐食は、充電故障の原因になるので本体や充電器に水がかかった場合は、柔らかい布で拭き取ってから充電してください。ガソリン、洗浄溶剤、プロパノール、アルコール、防虫剤などの科学物質に触れないようにご注意ください。
- 高圧高磁気環境では本製品を使用しないでください。
- 本体をきつく着けたり、長く装着することで不快感や肌に異変を感じられた場合は、直ちに外し医療機関にご相談することをお勧めします。肌に合わない場合は使用しないでください。
- 腕の汗を適時拭き取ってください。バンドが石鹸水、汗などでよごれたり、またアレルギーなどがある場合、長時間触れたままにすると皮膚アレルギー掻痒、光アレルギーを引き起こす可能性がありますので、十分気をつけてください。
- 光アレルギー（光線過敏症）などの方は、まれに赤みや炎症、痒みを伴う場合がありますのでご注意ください。
- 頻繁にご使用される場合は、週 1 回程度、本体に十分注意をしながらバンド部分を掃除することをお勧めします。きれいな水で柔らかい布を湿らせ、軽く拭き取り十分乾燥させてください。
- 本体が破損した場合は、危険ですのでご使用を直ちに中止してください。

●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータの損失・破損などについては弊社は一切責任を負いかねます。また、本製品を使用中に発生した機器トラブルの保証はいたしかねます。また、第三者からのいかなる請求についても当社では一切責任を負えませんのであらかじめご了承ください。●OS やアプリのアップデートにより本製品が使用不能になった場合の保証はいたしかねます。●本製品は海外製品の為、操作方法や仕様が販売時期によって説明書と異なる場合がございます。また詳細な使用方法につきましてもお答えすることが出来ない場合がありますのであらかじめご了承ください。

保証について

- ◆ 正常な状態で使用中に万一故障が発生した場合は、お買い上げ日より 1 年間無料で保証させていただきます。
- ◆ 保証対象は時計本体のみで、バンド・充電器は保証外となります。
- ◆ 製品検査の結果、正常な動作を確認できた場合は現品を継続してご使用頂き、不良が見つかった場合は交換致します。
- ◆ 部品の一部を代替部品で交換、または外観の異なる別製品との交換になる場合もございますのでご了承下さい。
- ◆ 製品と保証書をお買い上げ店舗にご提示下さい。

保証期間内でも有料保証になる場合

- ◆ 中古品や転売・ネットオークション・フリマアプリ経由でご購入の場合
 - ◆ 保証書が無い、または保証書にお買い上げ店名・お買い上げ年月日のご記入が無い、字句を訂正している場合
 - ◆ お客様ご自身による製品の分解・改造、誤った使用・不注意による製品水没・落下による故障
 - ◆ 火災・落雷・水害などの天災、異常電圧による故障
- ※ 修理に関わる運賃・諸費用はお客様にてご負担願います。
※ 本保証書は上記保証規定により無料修理を保証するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

T-sports スマートウォッチ スクエア TS-SMW002

保証書

本保証書は日本国内でのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

お客様さま	ご住所 電話番号 お名前	〒□□□□-□□□□ TEL () 様
保証期間 1 年間	ご購入日	年 月 日
販売店舗 押印	店舗印 / 保証書シール貼付 ※無い場合は無効となります	

サポートセンターご連絡方法

お買い上げ店のアフターサービスを受けられず、サポートセンターにご連絡の際は下記をご参照下さい。

【保証書】に店舗印/保証書シール・ご購入日の記入があるか確認下さい。販売店による印が無い場合は保証書と共に【レシート / 領収書】が必要です。

【製品・保証書・レシート】をご用意頂き【製品名・型番 (取扱説明書などに記載) ・不具合内容】をお伝え下さい。

株式会社アリアス サポートセンター
〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町 44-1 イマス箱崎ビル 7F
TEL : 03-6264-8759
受付時間 10:00 ~ 17:00 (土日祝日を除く)
http://www.alias-cop.jp/

ご使用方法


- この取扱説明書で順次 1 から 4 をお読み下さい。
- ホームページに動画があります。右の QR コードを読み取ってご覧になれます。



動画での使用説明はこちら

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

各部の名称

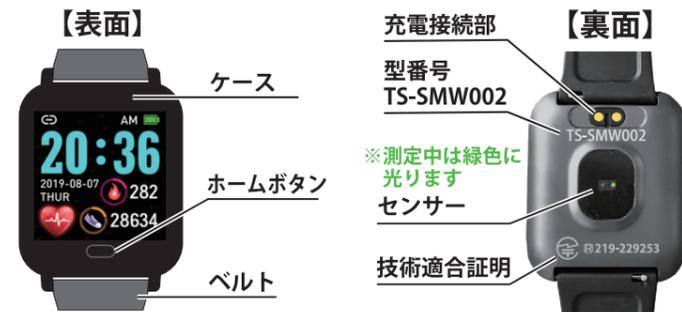

注意事項

- 【光学センサーはLEDです】
- ・ 直視すると目がチカチカしたり影響がある場合がありますのでご注意ください。
 - ・ 光アレルギー (光線過敏症) などは、まれに赤みや炎症、痒みを伴う場合がありますのでご注意ください。

- 心拍測定には、緑色の LED 光学センサーが使われており、血管に光を当てて反射量の比率を換算し表記する方式です。血中酸素は、それらのデータをもとに換算し表示します。

1 ウォッチの充電方法

充電器はクリップ型になっています。2本の金属の棒をウォッチ裏側の2個の金属の丸い部分と合わせて留めてください。



※正しい向きで充電されると最初に電池マークが出ます (出ない場合はしばらく充電し端子を抜きさしてください)

本製品は他の Bluetooth 機器からの接続要求に
応答するために常に電源を消費しています
※しばらく使用しない場合は電源を OFF にすることをお勧めします。
電源を ON のまま保管する際は 1 カ月に 1 回程度充電してください

- フル充電可能時間: 約 2 時間
 - 通常使用可能時間: 約 3 ~ 5 日
- ※ご使用状況により稼働時間は異なります

電源のオンとオフ

(※充電後画面が点灯している場合はそのままご使用できます)

オン/ON



画面は、バッテリーの消費を防ぐため約 5 秒間操作がないと自動で画面が消えて (スリープ) になります。ホームボタンをタップすると画面が表示されます。

オフ/OFF



※この英数字が機器番号です
ペアリングの際必要となります

1 ホームボタンを押して more 画面に切り替えてください
2 more 画面を長押しした後、タップして電源画面に切り替えてください
3 電源画面を長押しすると画面が消灯し電源 OFF となります

2 アプリのインストール方法



こちらの QR コードをスキャンまたは、APP store で『Fit Pro』を検索して、アプリをインストールしてください。アプリをインストール後、以下の手順に従いウォッチとペアリング (連動) します。

ios (iPhone) の『ヘルスケア』に『Fit Pro』で測定した情報を共有させるには、【すべてオンにする】→【許可】の順にタップします。
※「許可しない」をお選び頂いてもご使用可能です。

iPhone の場合



Android の場合

※作業中に広告が表示されてもタップせずこちらの説明書に従ってください。



※ご使用のスマートフォンのバージョンによって表示画面が異なる場合があります。

3 ウォッチとスマートフォンのBluetooth(ブルートゥース)によるペアリング(連動)

iPhone / Android 共通 ※Androidでは文章が異なる場合がございます
 ※必ずスマートフォン側はBluetooth(ブルートゥース)をONにして下さい

※メール、パスワードを登録しなくてもご利用出来ます
 スキップする

T-sports と電源画面で確認した番号をタップしてペアリングしてください

より多くの機能を体験するためにデバイスをバイス...

Tsports-02
FF:FF:FF:00:00:00

Tsports-02
FF000000

Bluetoothペアリングの要求
「T-sports」がお使いのiPhoneへのペアリングを求めています。

ペアリング

許可

“使用中のみ許可”のままにする

ペアリング完了

※Androidでは「その他」で表示

ウォッチ画面にこちらのマークが表示されペアリング完了になります
 ※設定した時刻表示画面によって表示方法が異なります

4 スマートウォッチの主な機能と使用方法

1. ホーム画面 ※図はiPhoneの場合です。Androidでは画面や文章が異なる場合がございます

初期画面長押しで別デザインの待受け画面と変更できます
 ウォッチ本体操作では2パターンの切替ですが
 アプリ設定より多種多様なデザインが選択可能です

長押し

文字盤変更

お勧め

文字盤を同期

同期が完了すると画面が変わります

※初期設定以外の画面を選択された場合ホーム画面には心拍、歩数、カロリー等は表示されません

※画面の切替は全てホームボタンで行います

※Androidでは「その他」で表示

正しくペアリングをされていないと正しい時刻が表示されません
 ※ウォッチ本体に時刻合わせの機能はありません
 Bluetoothでスマートフォンの時刻と同期(連動)して表示されます。

2. 歩数、距離、消費カロリー

歩数、距離、消費カロリー等を計算して表示します
 アプリでプロフィール設定を行って下さい

待ち受け画面から1回タップ

プロフィール

ユーザープロフィール

ウォッチをご使用される方の情報を入力してください

3. 心拍数、血中酸素

心拍数画面に切り替えホームボタンを長押しすると
 数値が点滅し、裏面の緑色LEDが点灯して測定を開始します

待ち受け画面から2回タップ

長押し

※これらは入力頂いたデータより独自の計算で算出しています。実際の歩数、距離、消費カロリーとは多少異なります

※血中酸素は測定値と入力頂いたデータより独自の計算で算出していますので実際の数値とは多少異なります。

4. 運動

ホームボタンをタップして運動の画面に切り替えて下さい

ランニングモード

なわとび運動モード

室内運動モード

長押し

タップ:切替
長押し:測定

ホームボタンで運動モードを切り替えてください
 長押しするとカウントが始まります。各種運動を開始してください
 終わりましたら再度長押しで止めてください
 運動種類に応じて消費カロリーが自動計算されます

5. メッセージ

通知させたい内容をアプリで選択して下さい

長押し

ホームボタンを長押ししてメッセージを確認できます

6. その他

ホームボタンをタップしてmore(その他)画面に切り替えて下さい

長押し

ホームボタンを長押ししてその他機能(8種類)を切り替えて下さい

タップ: 次のカテゴリーへ
長押し: 操作の実行

①睡眠測定 Sleep

②気温 Weather

③音楽 Music

④カメラ Camera

戻し 一時停止 先送り

タップ: 選択/長押し: 決定

※あらかじめアプリ内のリモート撮影を起動してからご使用下さい

長押しでカメラのリモート撮影モードになります
 ホームボタンをタッチかウォッチを振る事で、カウントダウン「3、2、1」の後撮影を開始します

⑤さがす Looking for

⑥リセット Reset

⑦アプリダウンロード先 Download

⑧型番表示 シャットダウン

リモート撮影

※Androidでは「その他」で表示